



PROF-ILI W PVC

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)


W 50 PVC



EW 50 PVC

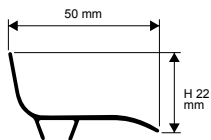

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

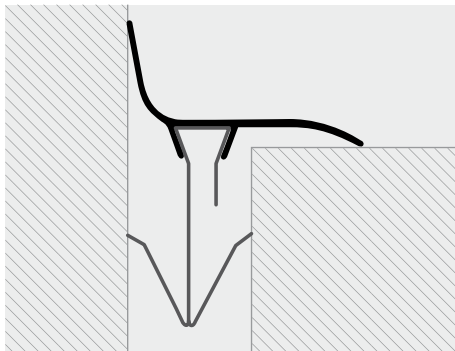

1: Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. 2: Введите крепежные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). 3: Введите/положите профиль в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

Артикул	L mm
W 50 PVC	50
W 70 PVC	70
W 90 PVC	90

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М


Артикул	H x L mm
EW 50 PVC	22 x 50
EW 70 PVC	24 x 50
EW 90 PVC	26 x 50

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ


ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм - НЕРЖ. СТАЛЬ - упак 10 шт

Артикул	H mm
W 40 PVC FIX	40

ЦВЕТ




(для более точного изучения цветов и отделок см. прилож)

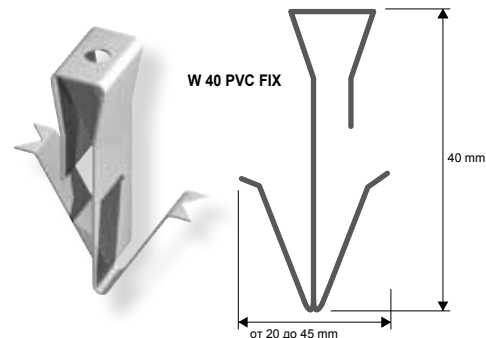


CLIP S



CLIP L

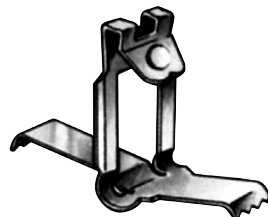

CLIP XL

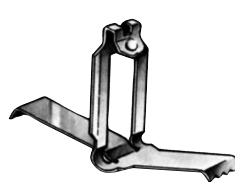

CLIP XXL

